

Bateriový zastřihovač plotů 18V Li-ion

Návod k obsluze

Děkujeme za zakoupení produktu firmy CEL

18V zastříhovač plotů byl vyvinut a vyroben s důrazem na splnění vysokých norem kvality. Jednoduchost obsluhy a bezpečnost hrály hlavní roli při vývoji produktu. Důkladnou údržbou zastříhovače docílíte léta bezproblémového provozu.

Produkt je navržen pro **použití v domácnosti**. Záruční doba je 24 měsíců (6 měsíců na kapacitu baterie) od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu. (datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu na poškození jakéhokoliv druhu, přímé nebo nepřímé, vůči osobám nebo materiálu jsou vyloučeny. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství, motor, uhlíky, těsnící a horkovzdušné prvky, které vyžadují periodickou výměnu. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, výrobním číslem (číslem série), razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste nářadí nebo stroj zakoupili, popř. zašlete v nerozloženém stavu do opravy. Proávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, vyr. číslo, příp. číslo série, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být provedeny ihned při prodeji. Výrobky předávejte do servisu pouze ve vyčištěné podobě. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmout, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

Produkt není navržen pro potřeby půjčoven nářadí.

V případě otázek nás kontaktujte na:

prodej@cel-cz.cz

Je možné stahovat aktualizované návody k obsluze, příklady užití a informace o nových produktech na stránce: www.cel-cz.cz

Upozornění: Uživatel musí přečíst a pochopit návod k obsluze před použitím, čímž sníží riziko úrazu a zranění. Nedostatečná informovanost vede k poranění elektrickým proudem, požáru. Produkt musí být používán pouze k popsaným činnostem. Jakékoliv jiné použití, než které je zde uvedeno, bude posuzováno jako porušení podmínek použití. Výrobce a distributor nenesou v případech nesprávného použití žádnou odpovědnost za zranění a škody, způsobené výrobkem. Výrobce a distributor nemůže převzít odpovědnost za škody a zranění, v případě použití síly, nebo při používání částečně nebo úplně rozebraného produktu.

Obsah

- 1.0 Důležitá bezpečnostní upozornění
- 2.0 Vybalení
- 3.0 Části a ovladače
- 4.0 Baterie
- 5.0 Nabíjení

ZAČÍNÁME

- 6.0 Bezpečnostní poznámky před použitím
- 7.0 Tipy pro použití
- 8.0 Použití

SEKÁNÍ

- 9.0 Údržba, ukládání, životní prostředí
- 10.0 FAQ
- 11.0 Technické specifikace

ÚDRŽBA

Verze manuálu: 2009-0A
Editováno v ČR

Významy symbolů

Prohlédněte si zastříhovač a seznamte se s významy symbolů.



Nebezpečí úrazu



Čtěte návod



Udržujte suché



Chraňte oči



Nepracujte blízko přihlízejících



Odlétávající úlomky



Ostré nože

Používejte ochranu dechu při sekání některých rostlin.

Používejte v minimální vzdálenosti 5m od jiných lidí.

Vyhovuje požadovaným normám pro elektromagnetickou kompatibilitu.

Bezpečnostní upozornění

Pro bezpečné použití sekačky je potřeba zajistit bezpečný odstup od dalších lidí, správné sestavení a porozumění návodu k obsluze. -Všichni uživatelé sekačky musí být seznámeni s návodem k obsluze a musí být dozněni na možná nebezpečí. Děti a nemocní lidé nesmí používat sekačku. Při práci dohlížejte na děti, pokud jsou při práci v blízkosti. Doporučujeme, aby jste při práci věnovali zvýšenou pozornost možným nebezpečím a potenciálním možnostem úrazu.

Výrobce nenes odpovědnost za úrazy po neodborném zásahu do zastříhovače.

I když je zastříhovač používán tak jak má být, nesnižuje se riziko možného úrazu.

Dávejte pozor na:

Kontakt s noži.

Zpětný náraz.

Úraz částí nože.

Předměty vymrštěnými zastříhovačem.

Úraz očí, noste ochranné brýle.

Úraz uší, noste ochranu uší.

Poranění, nebo nemoc, způsobené vdechováním částic rostlin.

Vždy vyjměte baterii ze sekačky před údržbou, nebo nastavováním.

Zastříhovač uskladňujte v suchém prostředí, mimo dosah nepoučených osob.

Při práci nepoužívejte nepřiměřenou sílu.

Správně se oblekejte. Nenoste uvolněný oděv, nebo šperky. Sepněte si dlouhé vlasy.

Udržujte vaše vlasy, oblečení a rukavice dále od pohyblivých částí. Uvolněné oblečení, šperky, nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi nářadí.

Používejte bezpečnostní pomůcky. Doporučujeme používat bezpečnostní brýle a ochranu sluchu. Nepřetěžujte se.

Pečlivě se starajte o své nářadí. Udržujte břity a jiné řezné nástroje ostré a čisté. Dodržujte doporučení ohledně údržby, mazání a výměny příslušenství.

Znemožněte nechtěné zapnutí. Ujistěte se, že jsou všechny vypínače vypnuty před vložením baterie.

Nepracujte, pokud jste unaveni.

Před použitím zkontrolujte, zda nejsou poškozeny díly sekačky. Jestliže je některá část lehce poškozena, důkladně zvažte, zda poškození nebude mít vliv na funkci a bezpečnost práce se sekačkou. Zkontrolujte nastavení a spojení pohyblivých částí, správné sestavení sekačky. Kryty a další poškozené části by měly být správně opraveny, nebo vyměněny v autorizovaném servise.

Vadné vypínače musí být vyměněny v autorizovaném servise. Nepoužívejte zastříhovač, kterému správně nefunguje vypínač.

Chraňte se před úrazem elektrickým proudem. Zabraňte kontaktu s uzemněnými objekty, jako jsou vodovodní potrubí.

Používejte pouze originální části zastříhovače.

Zastříhovač nenechávejte běžet bez dozoru.

UPOZORNĚNÍ! Použitím jiného příslušenství nebo dílů, zvýšíte riziko zranění.

Zastříhovač plotů musí být použit pouze k zastříhování živých plotů. Porucha při jakémkoliv jiném použití nebude podléhat záruce a výrobce nenes odpovědnost za úrazy a poškození.

Dodatečná bezpečnostní upozornění pro zastříhovače

Zastříhovač nepoužívejte v dešti, nebo v bažinách.

Ruce a prsty udržujte v dostatečné vzdálenosti od sekané oblasti.

Používejte pracovní rukavice, ochranu očí, uší a dýchání. Noste pevné a uzavřené boty, dlouhé kalhoty.

Při sekání držte vždy obě držadla.

Vyjměte baterii po ukončení práce, před údržbou i při přerušení práce.

Zastříhovač byl vyvinut pro zastříhování jemných a mladých listů. Není určen pro zastříhování větví, tvrdého dřeva, nebo pro jiný způsob práce.

Nepokoušejte se uvolňovat zaseknutou lištu, pokud jste zastříhovač nevypnuli a nevyjmulí baterii.

Pracujte pouze při dobrém osvětlení.

Zastříhovač nezapínejte, pokud jsou nečistoty ve ventilačních otvorech.

Spínač uvolněte při přechodu mezi pracovními oblastmi.

Jestliže se vám zdá, že je zastříhovač rozbitý, nebo vydává neobvyklé zvuky, pročtěte návod

k obsluze, nebo zavolejte do servisu.

Pokud jste při práci vyrušeni, dokončete práci a poté zvedněte oči.



- ① HT1 Zastříhovač plotů
- ② Kryt lišty
- ③ Nabíječka
- ④ Li-Ion baterie
- ⑤ Návod k obsluze

POZNÁMKA

Při velkém objemu výroby se může stát, že nový produkt bude vyroben s drobnou vadou nebo bude některá z částí chybět. Pokud k tomu dojde, nepoužívejte produkt, dokud nebude vadná část vyměněna. Při použití by mohlo dojít k úrazu.

Před použitím zastříhovače se seznámte s jeho funkcemi a bezpečnostními požadavky.

Přední madlo
3 směrný vypínač

Dvojitě oscilační nože
Kryt

Zadní vypínač
Zadní madlo

Pojistka uvolnění baterie
Baterie



Li-Ion
Powered



Baterie vám byla dodána nenabita. Před použitím ji plně nabijte.



UPOZORNĚNÍ Použité baterie nevhazujte do ohně nebo vody. Mohlo by dojít k explozi!


UPOZORNĚNÍ Nepoužívejte prodlužovací přívod.

UPOZORNĚNÍ Nenabíjejte ve venkovním prostředí.

Nepoužitelné baterie odneste do eko-dvora nebo svému prodejci.

Nabíjení baterie

5.0

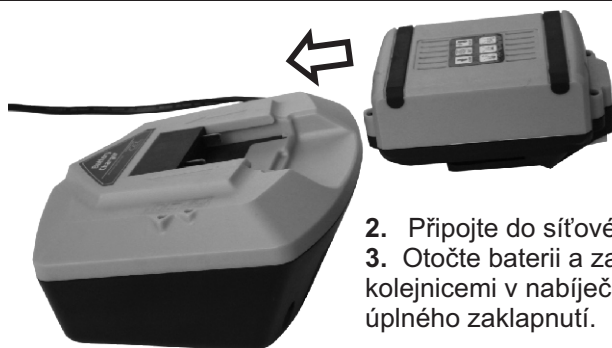

1. Nabíječku umístěte na suché a bezpečné místo.

2. Připojte do síťové zásuvky a zapněte.

3. Otočte baterii a zarovnejte kolejnice s kolejnicemi v nabíječce. Lehce zasunujte do úplného zaklapnutí.

Indikátory nabíječky

SVĚTLO	ČERV.	ZEL.
PŘIPOJENO	ZAP.	VYP.
NABÍJENÍ	ZAP.	BLIKÁ
NABITO	ZAP.	ZAP.
CHYBA	BLIKÁ	VYP.


Blikající červené světlo signalizuje chybu. Zkontrolujte teplotu v místnosti, nebo čekejte na zchladnutí baterie.

POZNÁMKA:

Plné nabití nové nebo zcela vybité baterie trvá 4 hodiny. Po normálním provozu by se baterie měla plně nabít za 1 hodinu.

Hučení a zahřátí nabíječky při nabíjení je normální jev.

Jestliže se baterie správně nenabíjí, zkontrolujte, zda je napětí v zásuvce a zda jsou dodrženy limity teploty okolního prostředí.

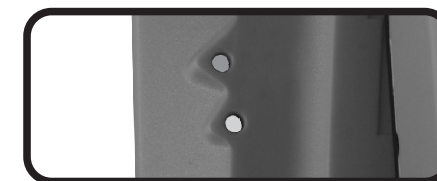

Zkontrolujte správné vložení baterie do nabíječky.

Po použití odpojte nabíječku a uložte ji na bezpečném a suchém místě. Při ukládání zastříhovače vždy vyjměte baterii.

Před uložením baterii vždy nabijte. Baterii neponechávejte v nabíječce déle než 24 hodin.



Před spuštěním produktu zkontrolujte, zda nehrozí nebezpečí lidem, zvířatům i vám samotným. Dbejte zvýšení pozornosti na skryté objekty uvnitř a v okolí živého plotu.



Při práci vždy používejte ochranné pomůcky.




Dbejte zvýšené opatrnosti a předejděte kontaktu produktu s pletivem. Mohlo by jej poškodit.



Konce zubů mají zakulacené prodloužené části, které snižují riziko úrazu v případě nechtěného kontaktu s nimi.



Tento produkt by měl být použit pouze pro zastříhování mladých částí rostlin. Produkt používejte pouze k určenému použití. Použití k jiným účelům a následné případné poškození není kryto zárukou. Pro spuštění produktu stiskněte zadní a přední spínač současně. Pokud dojde k uvolnění jednoho ze spínačů, produkt se okamžitě vypne.

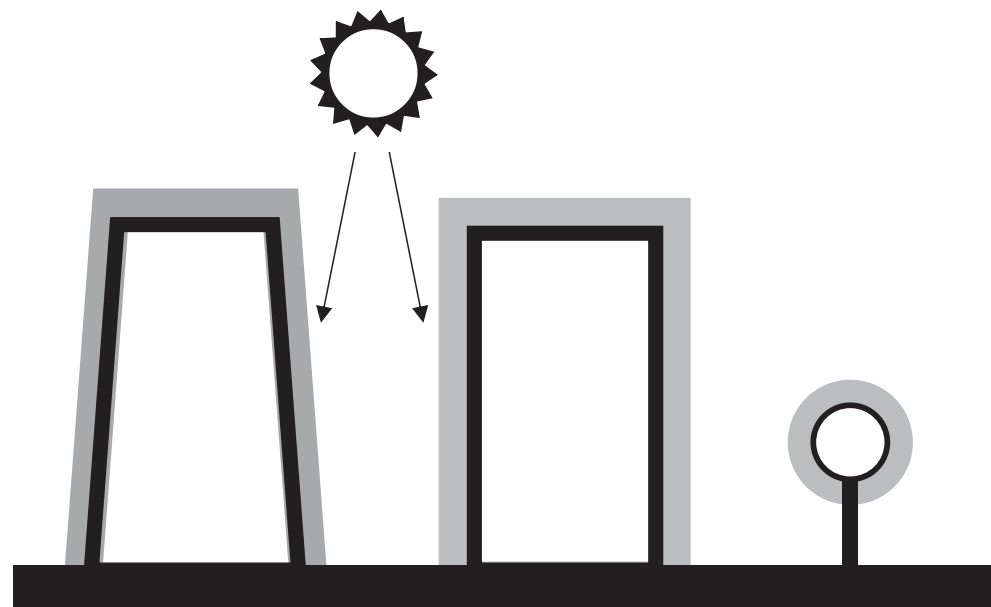

Tvarování

Stříhejte tak, aby vrchní část byla užší než spodní. Zlepší se přístup světla a podpoří zdravý růst. Keře mohou být kulaté nebo válcové.

V létě stříhejte pouze mladé výhonky. V zimě provádějte změny tvaru.



Nebezpečí úrazu



Čtěte návod



Udržujte suché



Chraňte oči



Nepracujte blízko přihlízejících



Odlétávající úlomky



Ostré nože

Před spuštěním zastříhovače sejměte kryt lišty.

Zapínání a vypínání

1. Pro zapnutí, stiskněte oba vypínače najednou.
2. Vypnutí provedte uvolněním vypínačů.



Zvolte bezpečnou pozici při práci, kdy neohrozíte sebe a ostatní. Produkt uchopte oběma rukama a zapněte.

Pro dosažení přímých linií použijte pomocný provázek. Produkt ved'te mimo něj, vniknutí provázku do mechanismu by mohlo způsobit jeho poškození.

Zarovnejte obě části živého plotu s tím, že začnete od spodní části. Zamezíte tím zastříhování napadaných částí plotu do spodních pater a práce půjde lépe od ruky.

Lištu mírně vtlačte do povrchu živého plotu. Nepokoušejte se zastříhovat příliš hluboko.

Vrchní část živého plotu ostříhejte v bezpečné pozici bez lehání na plot. Pozor na lidi, zvířata a objekty na druhé straně plotu.

Při práci na zanedbaných živých plotech, které potřebují řádně prostříhat i silnější části, použijte nejdříve ruční nůžky a poté dokončete bateriovým zastříhovačem.

Pro další tipy, techniky a rady navštivte www.cel-garden.com

POZNÁMKA Pokud zaregistrujete jiskry ve ventilačních otvorech, není to důvod k panice. Je to normální a neovlivňuje to výkon zastříhovače.

Pokud je cítit pach, je způsoben elektrickou brzdou. Ta zastavuje zastříhovač po uvolnění vypínačů.

UPOZORNĚNÍ Před údržbou vypněte, a vyjměte baterii.

Mazání

Po každém použití očistěte nože důkladně kartáčem a lehce je naolejujte.

Celková prohlídka

Pravidelně kontrolujte, že jsou všechny šrouby na svém místě a utaženy. Vibracemi se mohou povolit.

Ventilační otvory udržujte stále čisté.

Pravidelně odstraňujte prach a nečistoty.

Čištění se nejlépe provádí stlačeným vzduchem nebo hadrem.

Nikdy nepoužívejte rozpouštěla pro čištění plastových dílů.

Životní prostředí

Jakmile vám váš přístroj doslouží, vraťte jej do místního eko-dvora nebo prodejci. V žádném případě jej nevyhazujte do domovního odpadu. Zastříhovač obsahuje Li-Ion baterii, kterou je potřeba odborně zlikvidovat. Kontaktujte místní úřad nebo recyklační centrum a žádejte informace.

Skladování

Zastříhovač, návod k obsluze a příslušenství ukládejte na bezpečném a suchém místě. Budete mít všechny informace a části po ruce.

Zastříhovač nikdy neskladujte s vybitou baterií. Baterie by měla být skladována při teplotách 10°C až 24°C.

Jak silnou větev zastříhovač zastříhne?

Zastříhovač byl vyvinut pro práci s větvemi do tloušťky 10 mm. Větší větve (do 14 mm) ustříhne také, ale produkt je více zatěžován, jeho délka práce na nabitou baterii je kratší a dochází ke snižování životnosti baterie. Dopoučujeme tedy ploty zastříhovat častěji a silnější větve při tvarování zkracovat zahradnickými nůžkami, nebo pilou.

Nože nestříhají čistě, jsou tupé?

V liště může být zanesena nečistota. Nože promazujte jemným olejem. Pravidelným mazáním předejdete těmto problémům.

Zastříhovač se nechce spustit?

a) Zkontrolujte, zda je baterie nabitá a správně vložena. Zkontrolujte také správnou funkci vypínačů. Oba musí být stisknuty najednou.
b) Vyjměte baterii a zkontrolujte, že nejsou nože zaseklé. Odstraňte nečistoty a promazte lištu.
c) Li-Ion baterie má ochranný obvod, který ji chrání před úplným vybitím. Baterie bude poskytovat konstantní napětí a posléze se odpojí. Proces není doprovázen zpomalováním chodu přístroje. Plně nabijte.

Proč se zastříhovač občas zastaví?

Viz. bod c) předchozí.

Jakým typem oleje mám mazat lištu?

Jakýkoliv typ oleje je vhodný pro mazání. Nejlepších výsledků dosáhnete při použití oleje ve spreji.

Musím baterii kompletně vybit před dalším nabíjením?

Ne. Systém Li-Ion nemá paměťový efekt. Baterie drží kapacitu déle než je tomu u starších technologií. Po skončení práce můžete baterii s klidem nabít.

Kde mám skladovat zastříhovač?

Na suchém místě se stabilní teplotou mezi 10°C až 24°C.

Co mám dělat, pokud mi zastříhovač zvlhne?

Několik dní jej vysoušejte na teplém, ale ne horkém místě. Poté jej nabijte nebo znovu použijte.

Kde najdu sériové číslo?

Na levé straně produktu.

Jak nabrousit lištu?

Pro broušení lišty použijte kvalitní malý plochý pilník. Bruste pod stejným úhlem, jaký mají zuby lišty. Pracujte pomalu a snažte se jemnými pohyby souměrně ubírat materiál. Nesouměrně nabroušené zuby mohou snížit výkonnost zastříhovače. V případě problémů se obraťte na odbornou firmu.

Technické specifikace

11.0

Délka lišty a tvrdost	- 510 mm 48HRC
Výdrž při plné baterii	- 30 minut bez zátěže
Rychlost oscilace	- 1 200ot/min-1 bez zátěže
Hlučnost	- 86 dB
Napětí baterie	- 18V DC (5 článků)
Typ baterie	- Li-Ion 1 300mAh
Délka nabíjení plně vybité baterie	- Cca 1 hodina
Vstup nabíječky	- 100 - 240V AC 50/60 Hz
Výstup nabíječky	- 18V DC 1,5A
Rozměry	- 945 x 205 x 215 mm
Váha včetně baterie	- 2,25 kg
Kód produktu	- HT1

Jestliže máte jakékoliv problémy s produktem, můžete nás kontaktovat na tel: +420 732 842 747 email: servis@cel-cz.cz
www.cel-cz.cz



**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ
OPATŘENÍ**



**POZOR NA ODLÉTÁVAJÍCÍ
PŘEDMĚTY**

ČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE



**UDRŽUJTE PŘIHLÍŽEJÍCÍ
V DOSTATEČNÉ VZDÁLENOSTI**

CEL
C Enterprise Ltd

C Enterprise Limited www.cel-global.com info@cel-global.com
UK • HK • USA • China • Europe • Australia • Japan